Modelo 345 ANIMAL HOUSE™
CLAXON ELECTRONICO INSTRUCTIVO DE INSTALACION

Tensión: 12 V

INSTALACION Y INSTRUCCIONES DE OPERACION

Su compra del claxon WOLO™ es una elección perfecta para adaptarse a su vehículo. Nuestros claxons son fabricados con los materiales más finos. Cada claxon es probado antes de ser empacado para asegurar calidad en material y mano de obra para que Ud.tenga muchos años de servicio confiable.

IMPORTANTE: ESTE CLAXON DEBE SER USADO COMO REEMPLAZO DEL CLAXON ORIGINAL DEL VEHICULO Y NO DEBE SER USADO COMO APARATO DE AVISO. EL MODELO 345 ANIMAL HOUSE™ ES SOLAMENTE PARA EL USO DE EXHIBICION O FUERA DEL CAMINO.

MONTANDO LA CAJA DE CONTRO

1. Seleccione una localidad que permita acceso fácil a los controles y botones de la cara de la caja de control del claxon ANIMAL HOUSE™.
2. Monte los soportes de ángulo (proveídos) a cada lado de la caja de control del claxon ANIMAL HOUSE™, ver figura (A).
3. Coloque la caja de control del claxon ANIMAL HOUSE"™ en la localidad seleccionada para montar. Use los soportes de montura como guia para marcar el lugar en donde seran taladrados los agujeros para montar la caja.

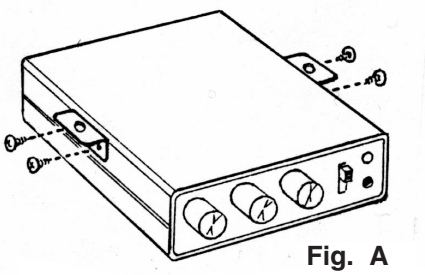

Fig. A

4. Taladre (2) agujeros en las localidades marcadas usando un taladro de 0,317 mm y monte la caja de control con los tornillos avpresión que han sido proveídos, ver figura (B)

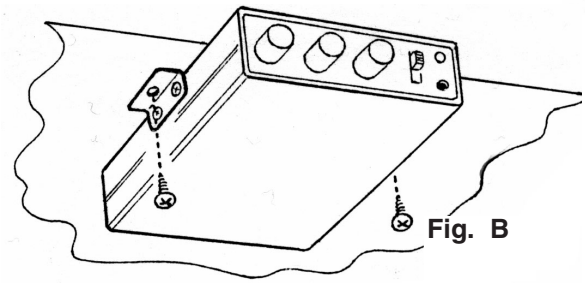

Fig. B

MONTANDO EL ALTAVOZ

5. Seleccione una localidad conveniente en un compartimiento del motor que este seco y alejado del calor del escape del motor. Siempre ponga el altavoz en una posición descendente. Esto evitar· que entre agua en el altavoz. Usando los soportes de ángulo del altavoz como guia, marque la localidad para los agujeros (3) y taládre usando un taladro de 0,317 mm Asegure el altavoz con los tornllos que han sido proveídos (3). Asegúrese que la abertura de los altavoces no esté bloqueada por algún componente que pueda reducir su ruido.

CABLEADO (FIG C)

6. **PAR DE CABLES NEGROS** se conectan al altavoz en el compartimiento del motor. Pase los cables entre el contrafuego al altavoz. Conécte cualquiera de los cables a uno de los cables del altavoz. Despues conécte el cable que queda al otro cable del altavoz.
7. **CABLE ROJO** se conecta a la caja de fusibles o a un cable debajo del tablero de instrumentos que tiene poder de Tensión 12V con el interruptor encendido. Un fusible con Tensión 3A debe ser usado.
8. **CABLE INDIVIDUAL NEGRO** está en tierra. Asegure el cable debajo de un perno en el area del tablero de instrumentos asequrando que la superficie **METALICA** alrededor del perno no esté oxidada y libre de pinture para hacer una buena conexión eléctrica.

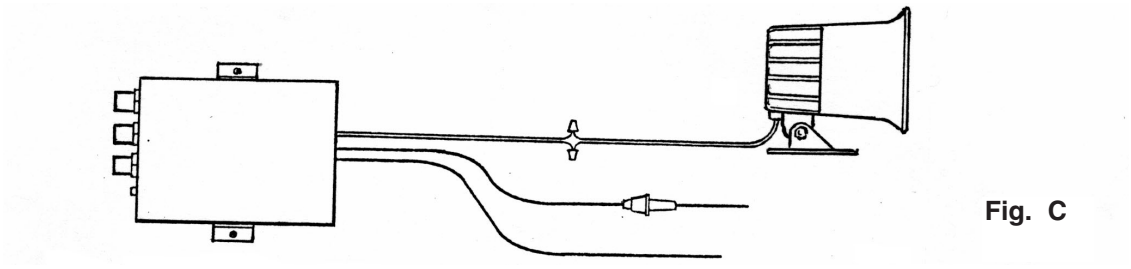

Fig. C

PRUEBA Y OPERACION

9. Encienda su vehículo para probar su CLAXON ANIMAL HOUSE™.
10. Gire el botón de **VOLUMEN** del claxon ANIMAL HOUSE™ a la derecha. El indicador LED (Diodo Emisor de Luz) rojo encenderá para mostrar que el claxon esta **ACTIVADO.**

A. **ANIMAL Y MUSICAL:** Coloque el interruptor a la posición más alta. Usando el boton del centro marcado "ANIMAL", Puede seleccionar (9) sonidos de animales diferentes. Cuando se coloca en la posición de música (16) canciones diferentes

se tocarán continuamente. Use el botón de "VOLUME" (VOLUMEN) para controlarlo.
B. **SIRENA:** Colóque el interruptor a la posición media, "SIREN" (SIRENA). Usando el botón derecho marcado como "SIREN" (SIRENA) puede Ud. Seleccionar(10) sonidos diferentes de la sirena. Use el botón de "VOLUME" (VOLUMEN) para controlarlo.
C. **PA**: Enchufe el micrófono a la entrada marcada **"MIC".** Coloque el interruptor localizado en el puño del micrófono en posición ON (ENCENDIDO).Use el botón de VOLUMEN para controlarlo.

Nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas de Lunes a Viernes de 9 AM a 4 PM EST 1-888-550-4676 (solo para EUA).

GARANTIA

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de su compra, que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales. Si es que hay algun defecto que se compruebe, Wolo, a su opción reparará o reemplazará el producto sin cobro alguno, si es devuelto a Wolo dentro detres meses a partir de la fecha de su compra, junto con el comprobante de compra como se describe abajo. Wolo se reserva el derecho de revisar cualquier defecto antes de acordar cualquier reclamo de garantía de reparación o reemplazo. Esta garantía es limitada como se menciona anteriormente y Wolo no será responsable de fuego u otro accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación inapropiada de este producto o causas naturales. (Para la Garantía en México: Ver con Distribuidor.)

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUI, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTIAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSEQUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTIA.

Para obtener servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo de compra original mostrando la fecha de tal compra. Provea con la devolución una breve descripción del problema. También, incluya con el recibo un cheque o giro postal con la cantidad de $10.00 DLS E.U. para cubrir el envío. (Solo para E.U.A.)

Wolo Manufacturing Corp.• One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Attn: Warranty Service • E-mail: tech@wolo-mfg.com

Importador: Ver Producto
Hecho en Taiwan

© 2006 Wolo Mfg. Corp Todos los Derechos Reservados.